



A8000iS

**ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ
ГЕНЕРАТОР**


АРТ. 20305

Список запчастей

Взрыв-схема


Компоненты двигателя

Головка блока цилиндра

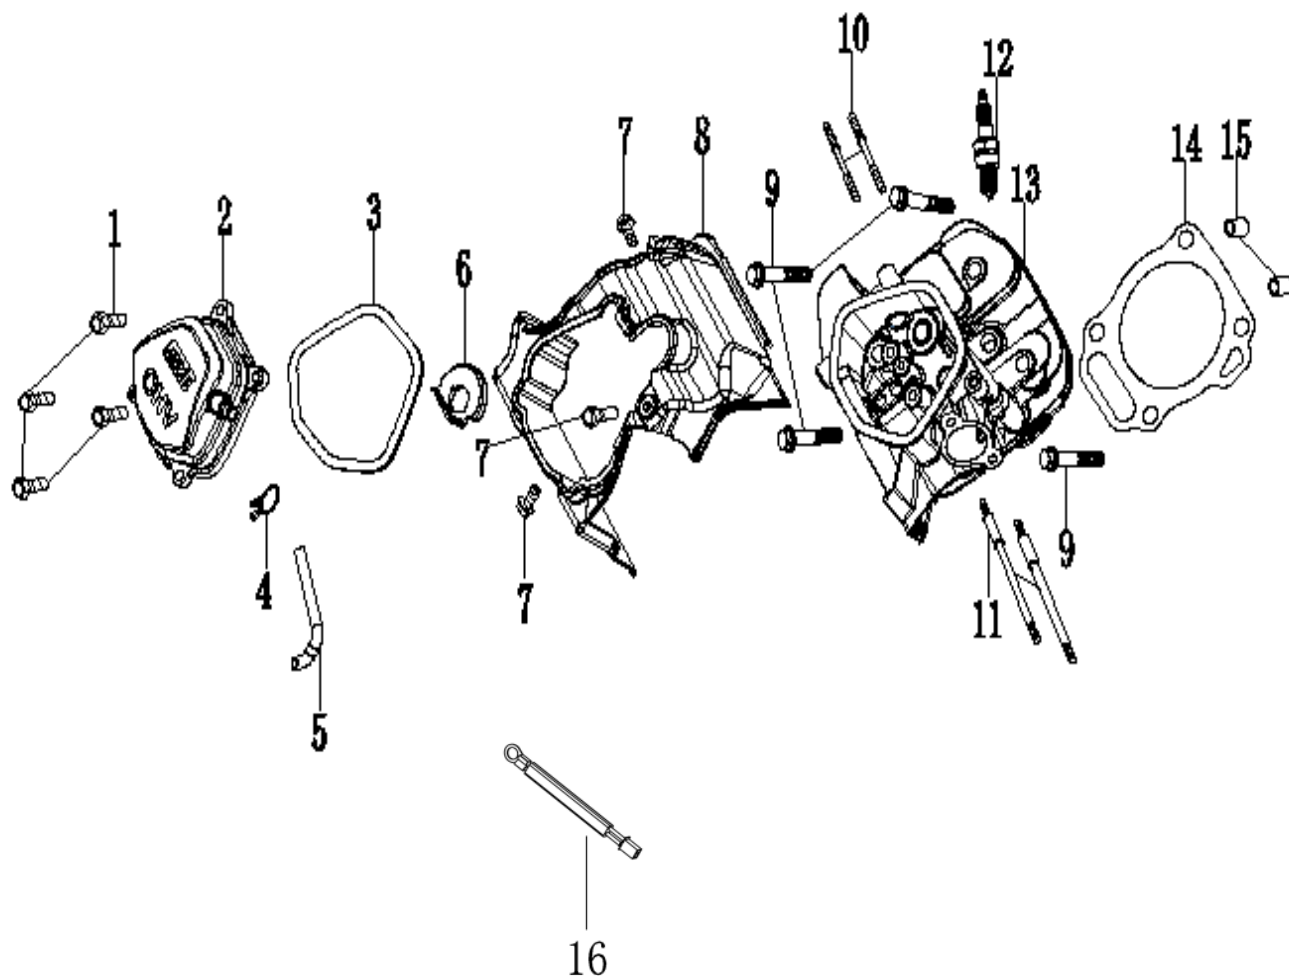


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00071-00	Болт М6×20	4
2	20021-00018-00	Крышка головки блока	1
3	33048-00154-00	Прокладка крышки головки блока	1
4	34024-00056-00	Хомут	1
5	34023-00074-00	Сапун	1
6	33015-00070-00	Проставка	1
7	30101-00070-00	Болт М6×12	3
8	34021-00116-00	Кожух головки цилиндра	1
9	30101-00289-00	Болт М10×87	4
10	30110-00027-00	Шпилька М6/М6х28	2
11	30110-00020-00	Шпилька крепления карбюратора	2
12	20027-00019-00	Свеча зажигания	1
13	20023-00057-00	Головка блока цилиндра в сборе	1
14	33048-00036-00	Прокладка головки блока	1
15	34006-00007-00	Фиксирующий штифт	2
16	31018-00029-00	Датчик температуры	1

Картер

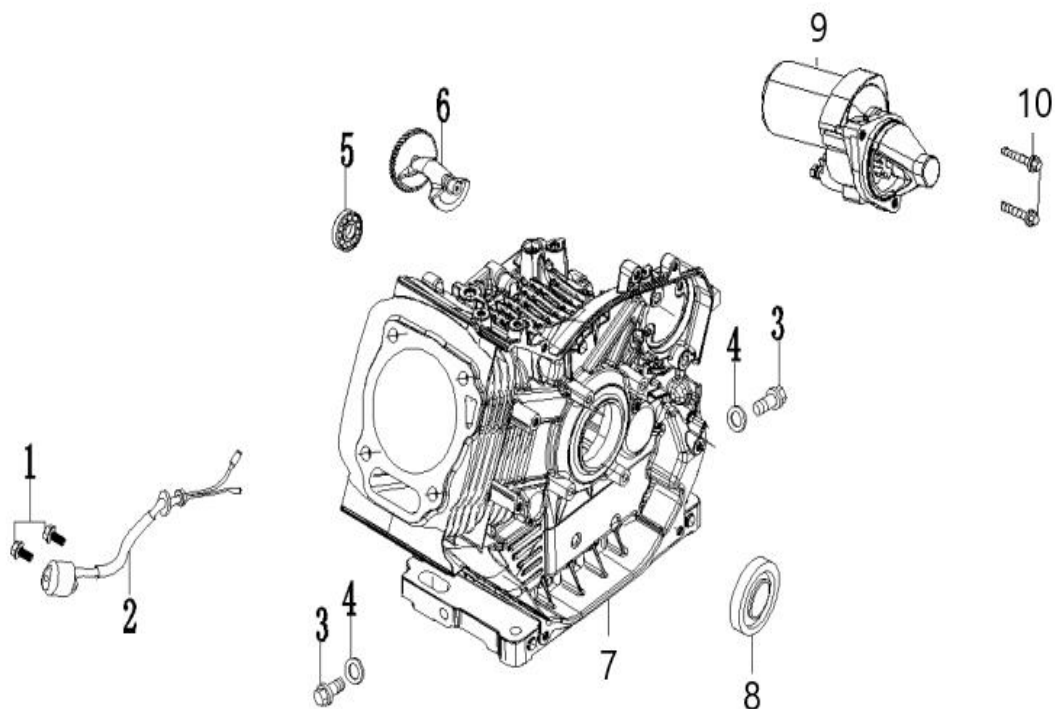


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00342-00	Болт М6×16	2
2	33247-00027-00	Датчик уровня масла	1
3	30101-00514-00	Пробка слива масла М12×16	2
4	30136-00080-01	Уплотнение пробки	2
5	30141-00113-00	Подшипник коленвала задний	1
6	34033-00008-00	Вал балансировочный	1
7	34011-00154-02	Картер двигателя	1
8	34007-00012-00	Сальник коленвала передний	1
9	20149-00016-00	Электростартер	1
10	30101-00461-00	Болт крепления стартера М8×32	2

Крышка картера

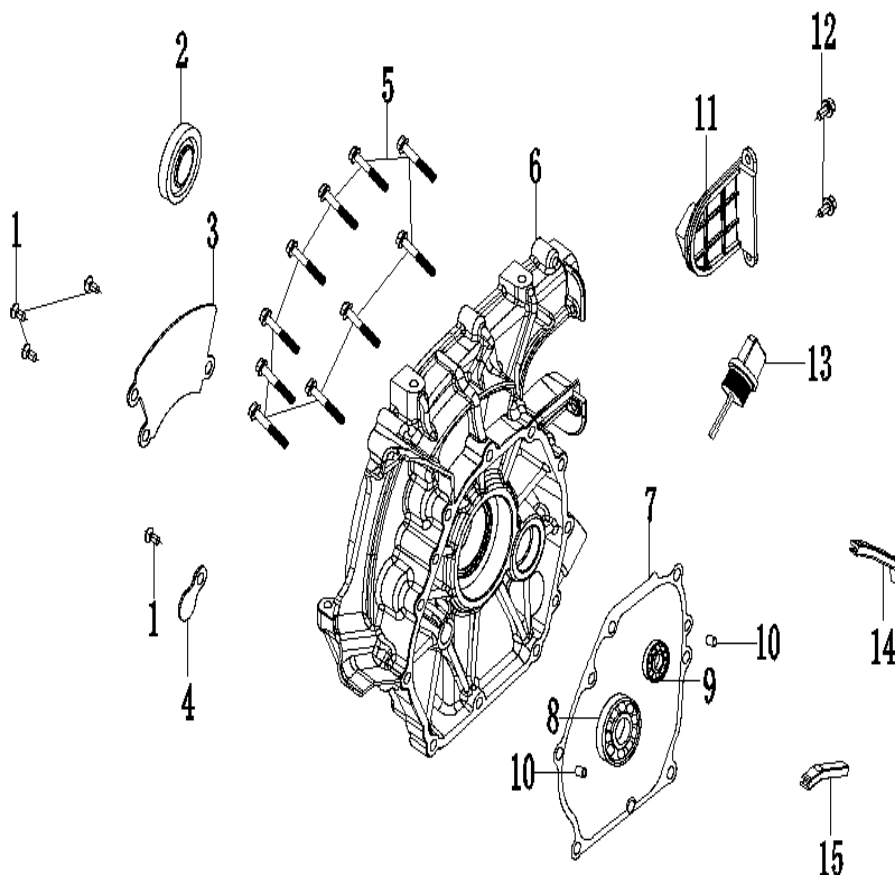


№	Код детали	Описание	Кол
1	30116-00016-00	Болт	4
2	34007-00012-00	Сальник коленвала задний	1
3	20217-00131-00	Пластина	1
4	20217-00130-00	Пластина прижимная	1
5	30101-00370-00	Болт М8*40	10
6	33129-00041-01	Крышка картера	1
7	33048-00066-00	Прокладка крышки картера	1
8	30141-00113-00	Подшипник коленвала передний	1
9	30141-00249-00	Подшипник балансировочного вала	1
10	34006-00001-00	Штифт установочный	2
11	33138-00022-00	Перегородка крышки	1
12	30101-00070-00	Болт М6*12	2
13	20026-00004-00	Шуп масляный	1
14	33275-00075-00	Уплотнение	1
15	33275-00076-00	Уплотнение	1

Поршневая группа

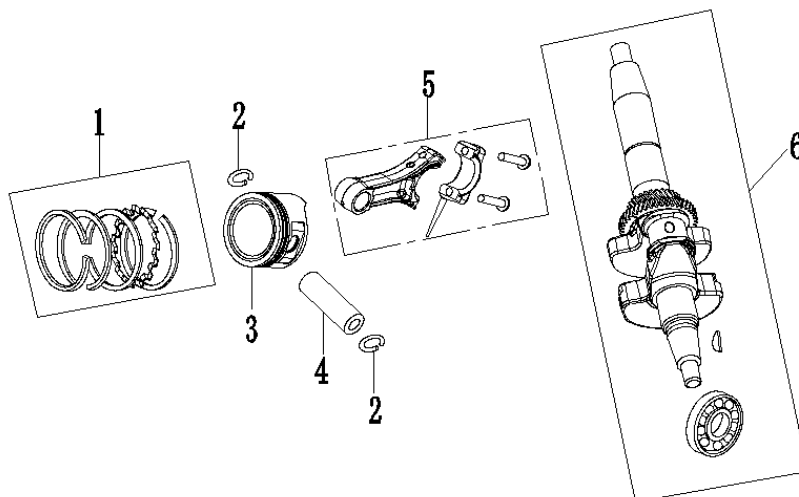


№	Код детали	Описание	Кол
1	20084-00011-00	Поршневое кольцо (комплект)	1
2	30150-00023-00	Кольцо стопорное поршневого пальца	2
3	34004-00018-00	Поршень	1
4	34006-00015-00	Палец поршневой	1
5	20008-00009-00	Поршень	1
6	20011-00127-00	Вал коленчатый в сборе	1

Газораспределительный механизм

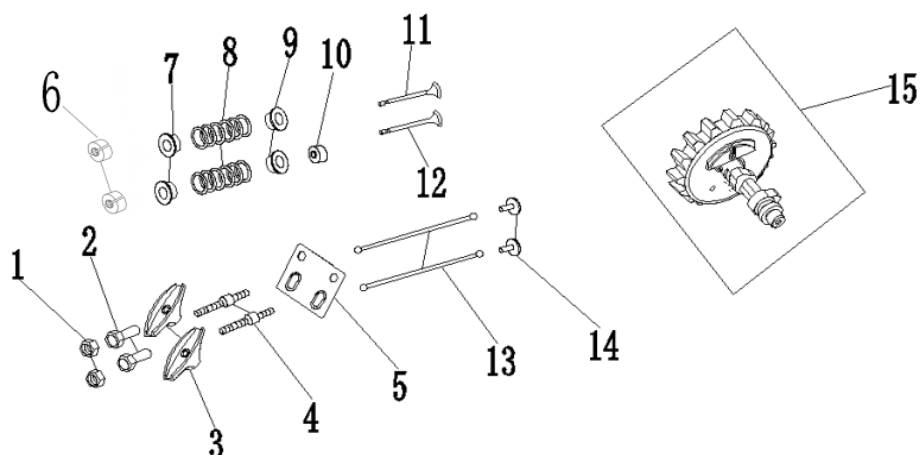


№	Код детали	Описание	Кол
1	30121-00034-00	Гайка	2
2	30134-00005-00	Ось коромысла	2
3	34019-00005-00	Коромысло клапана	2
4	30110-00109-00	Винт регулировочный клапана	2
5	34017-00008-00	Пластина коромысел	1
6	34016-00009-00	Сухарь клапана	4
7	34016-00005-00	Тарелка клапана верхняя	2
8	34015-00023-00	Пружина клапана	2
9	34016-00008-00	Тарелка клапана нижняя	2
10	34007-00001-00	Манжета впускного клапана	2
11	34013-00034-00	Клапан выпускной	1
12	34013-00078-00	Клапан впускной	1
13	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
14	34008-00006-00	Толкатель клапана	2
15	20012-00015-00	Вал распределительный в сборе	1

Карбюратор

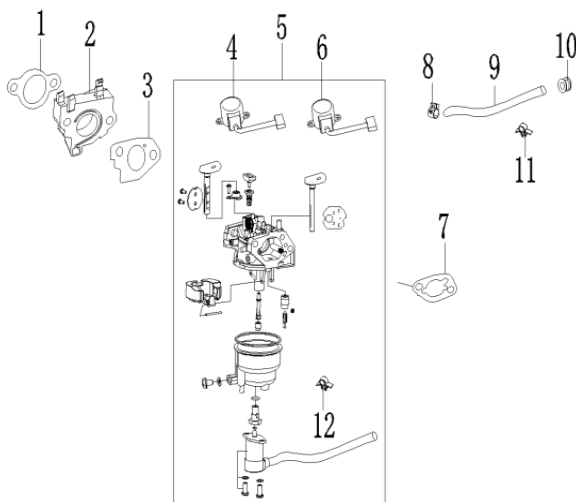


№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00053-00	Прокладка	1
2	34012-00026-00	Проставка карбюратора	1
3	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
4	20007-00002-01	Шаговый мотор дроссельной заслонки	1
5	20024-00364-00	Карбюратор в сборе	1
6	20007-00017-00	Шаговый мотор воздушной заслонки	1
7	33048-00047-00	Прокладка воздушного фильтра	1
8	34024-00022-00	Хомут	1
9	34023-00143-00	Топливопровод	1
10	33015-00039-00	Втулка топливпровода	1
11	34024-00009-00	Хомут	1
12	34024-00008-00	Хомут	1

Стартер ручной

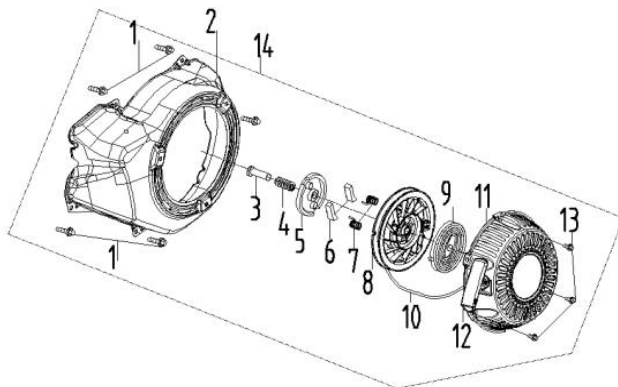


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00070-00	Болт М6×12	5
11	20034-00014-00	Тяга стартера	1
14	20010-00250-05	Стартер ручной в сборе	1

Маховик

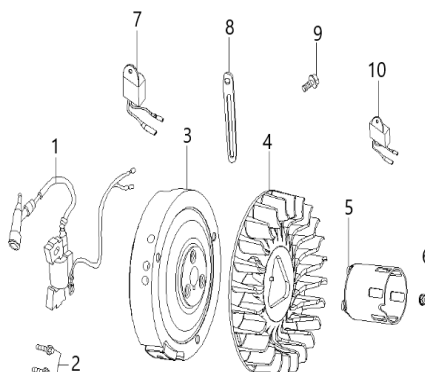


№	Код детали	Описание	Кол
1	20028-00071-00	Модуль зажигания	1
2	30101-00408-00	Болт М6×25	2
3	33099-00020-00	Маховик	1
4	33155-00042-00	Крыльчатка	1
5	34022-00028-00	Барабан стартера	1
6	30125-00064-00	Гайка М6	1
7	70002-02317-00	Реле датчика положения коленвала	1
8	34024-00004-00	Металлический зажим	1
9	30101-00070-00	Болт М6×12	1
10	33246-00003-00	Реле датчика низкого уровня масла	1

Фильтр воздушный

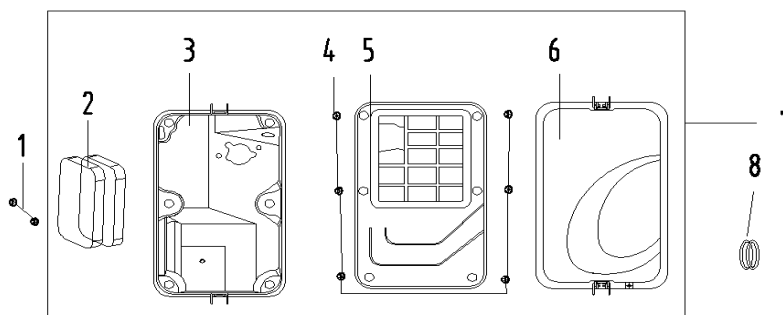


№	Код детали	Описание	Кол
1	30125-00002-00	Гайка	2
2	70002-05224-00	Элемент воздушного фильтра	2
7	20025-00085-00	Воздушный фильтр в сборе	1

Альтернатор

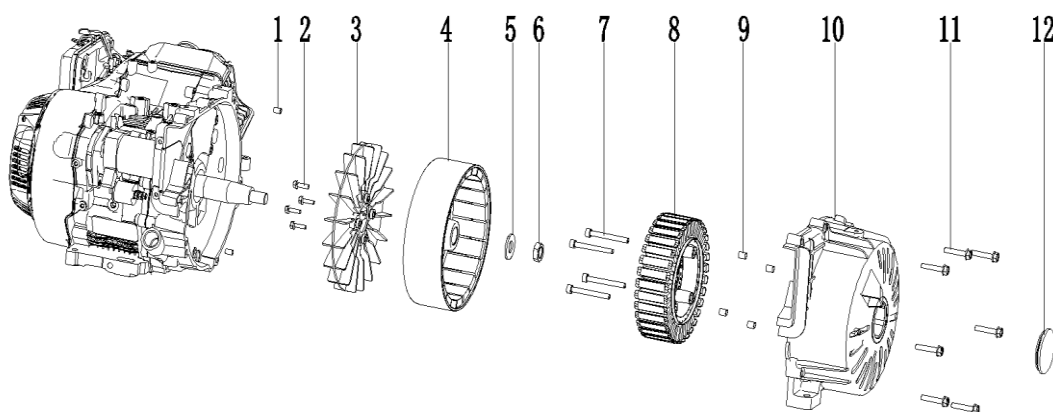


№	Код детали	Описание	Кол
1	34006-00001-00	Штифт установочный	2
2	30101-00071-00	Болт М6×20	4
3	33155-00083-00	Крыльчатка	1
4	20006-00034-00	Ротор	1
5	30136-00173-00	Шайба	1
6	30125-00048-00	Гайка М18	1
7	30113-00025-00	Болт М8х70	4
8	20005-00057-00	Статор	1
9	34006-00006-00	Штифт установочный	4
10	33191-00134-00	Корпус альтернатора	1
11	30101-00370-00	Болт М8×40	7
12	33126-00027-00	Заглушка корпуса альтернатора	1

Двигатель в сборе, глушитель

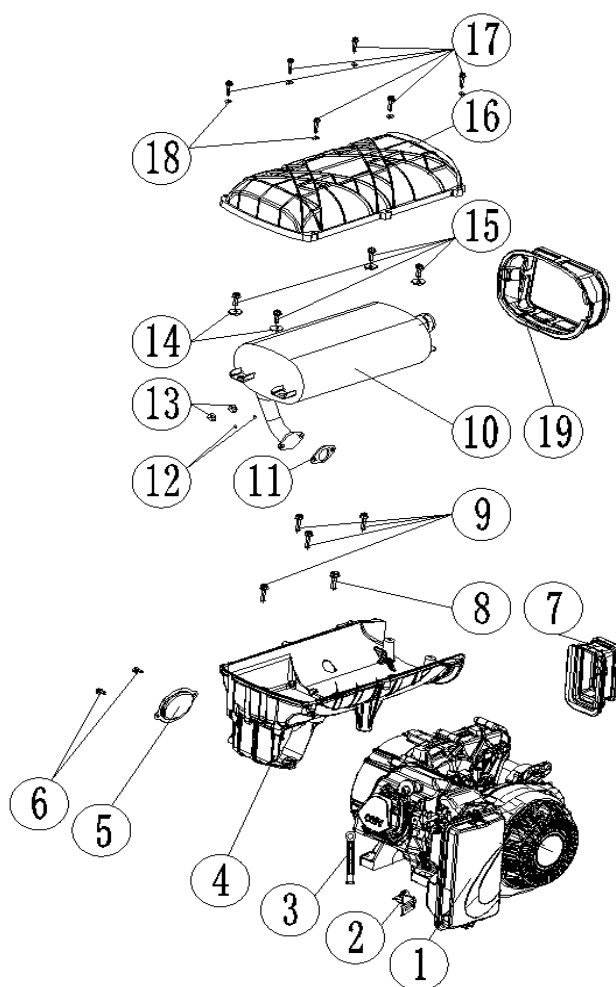


№	Код детали	Описание	Кол
1	20260-02828-00	Двигатель в сборе	1
2	33499-00018-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
3	/	/	/
4	33014-00490-01	Кожух двигателя нижний	1
5	33013-00593-00	Заглушка кожуха	1
6	30101-00395-00	Болт	2
7	33014-00378-00	Уплотнение	1
8	30101-00549-00	Болт	1
9	30101-00365-00	Болт	4
10	20202-00486-00	Глушитель в сборе	1
11	33048-00093-00	Прокладка глушителя	2
12	30139-00036-00	Гровер	2
13	30121-00007-00	Гайка	2
14	30136-00071-00	Шайба	4
15	30101-00043-00	Болт	4
16	33014-00483-00	Кожух двигателя верхний	1
17	30101-00441-00	Болт	6
18	30136-00112-00	Шайба	6
19	33014-00379-00	Дефлектор	1

Топливный бак, панели

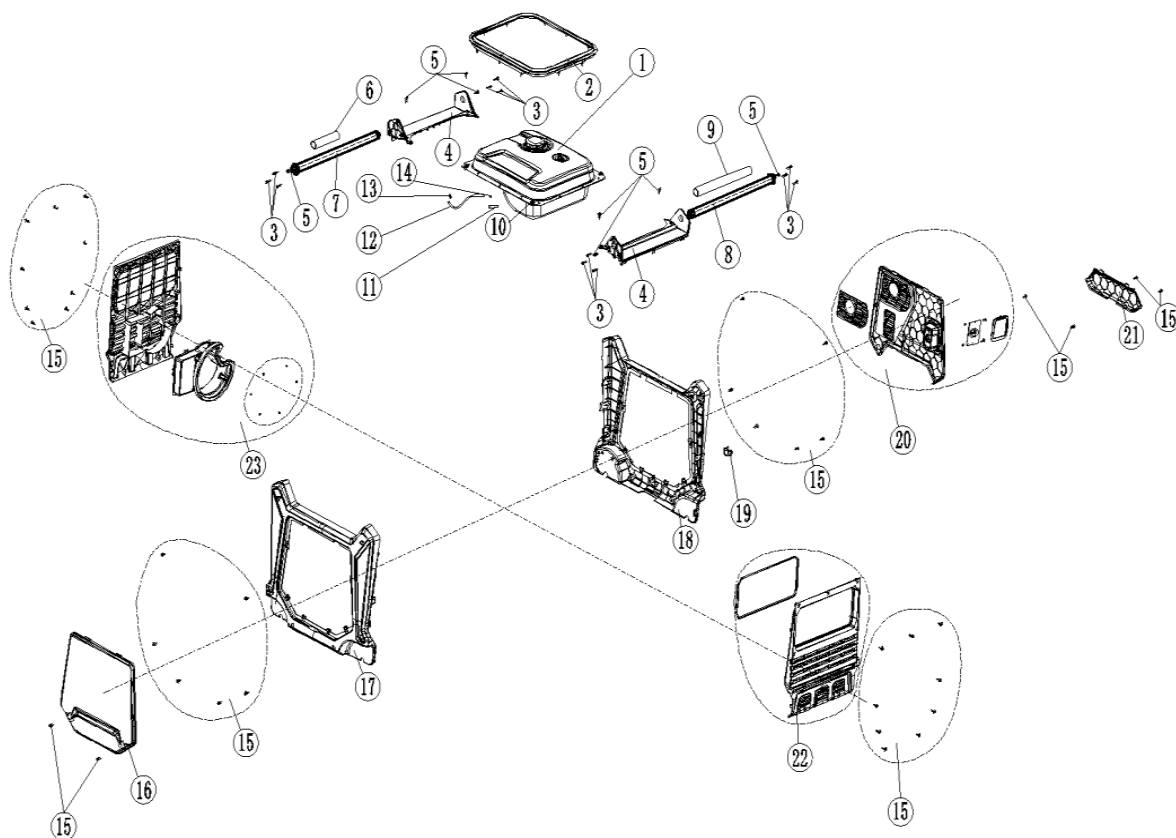


№	Код детали	Описание	Кол
1	20130-00482-09	Бак топливный в сборе	1
2	33275-00118-00	Уплотнение топливного бака	1
3	70002-04253-00	Саморез	12
4	33013-00185-00	Кронштейн ручки	2
5	30101-00341-00	Болт	8
6	33015-00012-00	Накладка задней ручки	1
7	20135-00469-00	Ручка задняя	1
8	20135-00468-00	Ручка передняя	1
9	33015-00115-00	Накладка передней ручки	1
10	30101-00407-00	Болт	4
11	34037-00003-00	Фильтр топливный	1
12	34023-00201-00	Топливопровод	1
13	34024-00024-00	Хомут	2
14	34024-00031-00	Хомут	1
15	30101-00341-00	Болт	36
16	33013-00316-16	Крышка левой панели	1
17	33013-00320-00	Левая панель	1
18	33013-00310-00	Правая панель	1
19	33126-00025-00	Пробка болта слива масла	1
20	33013-00315-00	Крышка правой панели	1
21	33013-00191-00	Крышка сервисная	1
22	33013-00322-00	Панель передняя	1
23	33013-00324-00	Крышка глушителя	1

Инвертор

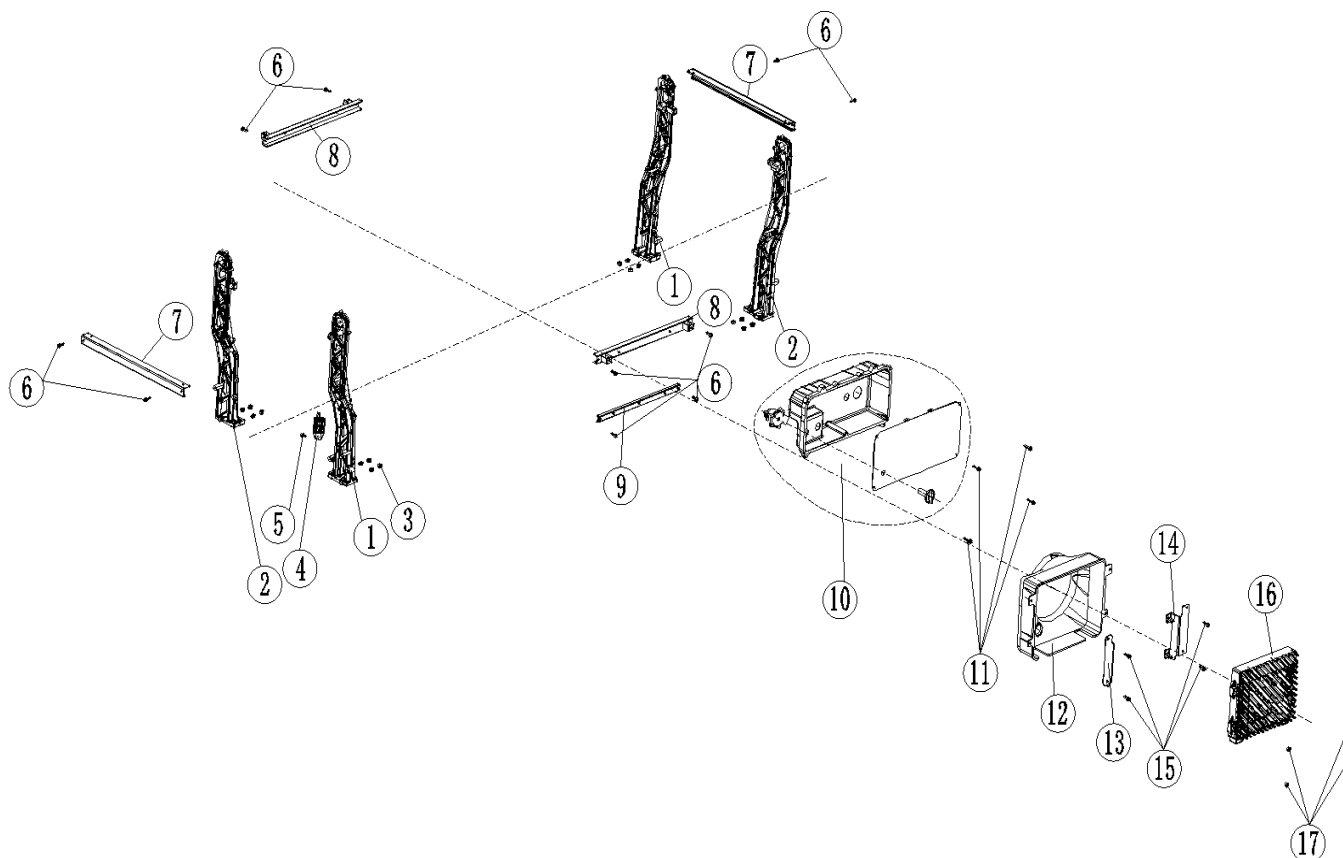

№	Код детали	Описание	Кол
1	20014-00179-00	Кронштейн монтажный правый	2
2	20014-00180-00	Кронштейн монтажный левый	2
3	30125-00023-00	Гайка	16
4	31023-00034-00	Регулятор напряжения постоянного тока	1
5	30101-00339-00	Болт	1
6	30101-00405-00	Болт	10
7	34040-00099-00	Поперечина боковая	2
8	34040-00066-00	Поперечина	2
9	34040-00068-00	Планка передней панели	1
10	20114-04834-01	Панель управления в сборе	1
11	30101-00412-00	Болт	4
12	34021-00240-00	Дефлектор инверторной платы	1
13	20014-00136-00	Кронштейн инверторной платы левый	1
14	20014-00137-00	Кронштейн инверторной платы правый	1
15	30101-00405-00	Болт	4
16	20136-00150-00	Плата инверторная	1
17	30125-00019-00	Гайка	4


База генератора (взрыв-схема)

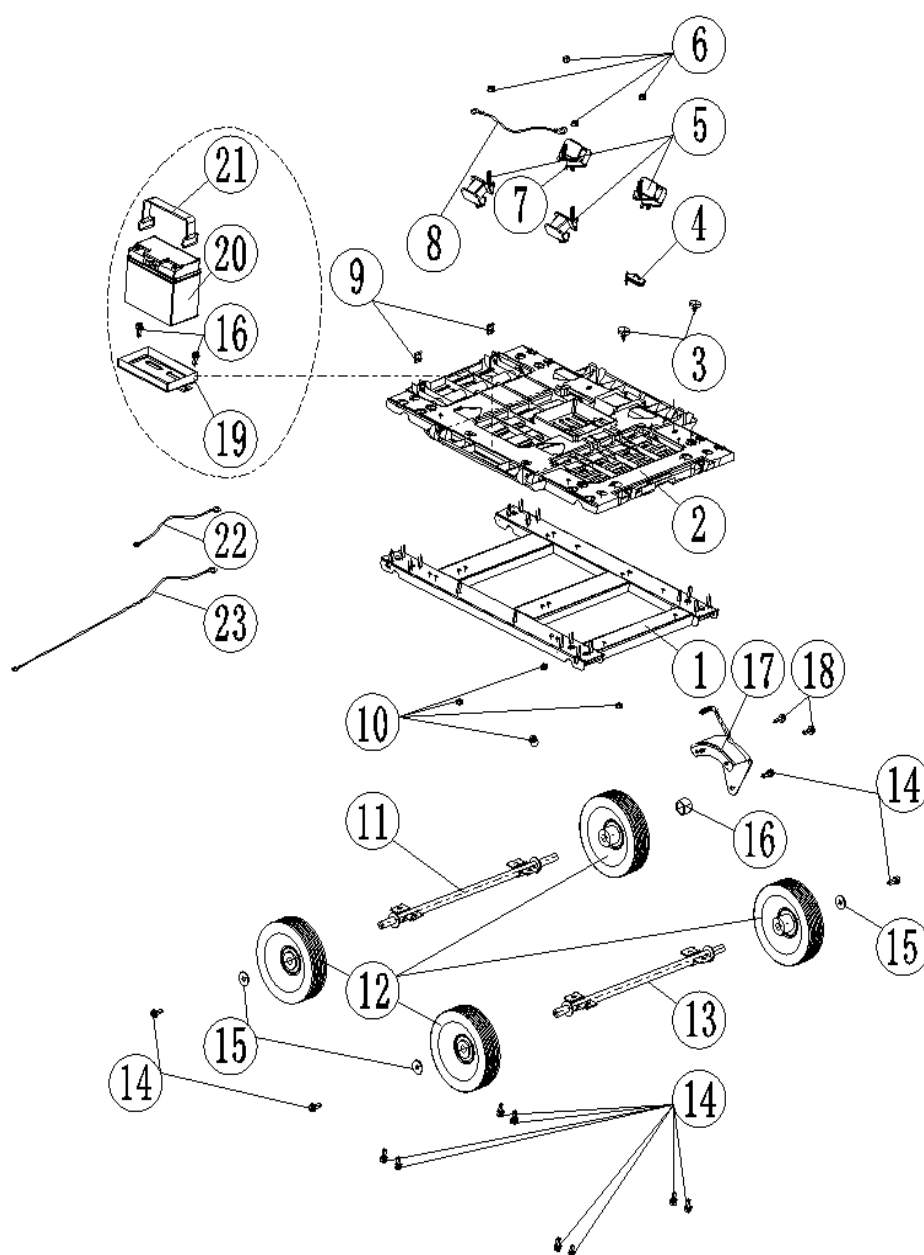

База генератора (список запчастей)

№	Код детали	Описание	Кол
1	20249-00206-00	Кронштейн основания генератора	1
2	33013-00153-00	Основание генератора	1
3	34030-00129-00	Прокладка амортизационная	2
4	33126-00050-00	Пробка для слива масла	1
5	34030-00034-00	Амортизатор	3
6	30125-00026-00	Гайка	4
7	34030-00203-00	Виброизолятор	1
8	20196-00122-00	Жгут заземления	1
9	34024-00085-00	Гайка	16
10	30125-00023-00	Гайка	4
11	34031-00059-00	Ось задних колёс	1
12	20134-00127-02	Колесо в сборе	4
13	34031-00060-00	Ось передних колёс	1
14	30101-00355-00	Болт	18
15	30136-00115-00	Шайба	3
16	34032-00041-01	Втулка	1
17	70002-02723-00	Тормоз колеса	1
18	30101-00361-00	Болт	2
19	20032-00212-00	Кроврик аккумулятора	1
20	31002-00031-00	Аккумулятор	1
21	70002-02313-00	Фиксатор аккумулятора	1
22	20196-00088-00	Кабель аккумулятора минусовой	1
23	20196-00069-00	Кабель аккумулятора плюсовой	1

Рукоятка задняя

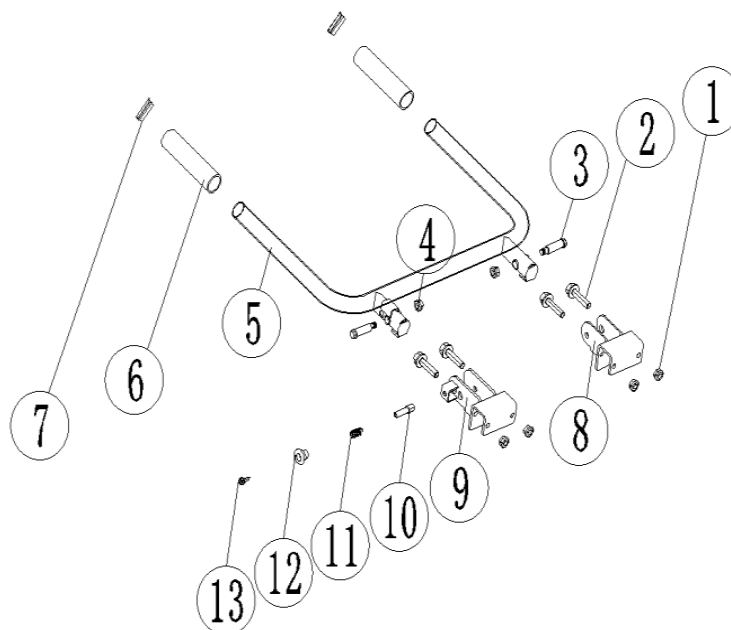

№	Код детали	Описание	Кол
1	30128-00013-00	Гайка	4
2	30101-00379-00	Болт	4
3	33580-00064-00	Штифт	2
4	30125-00030-00	Гайка	2
5	20135-00326-00	Рукоятка задняя	1
6	33015-00012-02	Накладка рукоятки	2
7	33036-00038-00	Заглушка рукоятки	2
8	33593-00093-00	Кронштейн рукоятки левый	1
9	33593-00110-00	Кронштейн рукоятки правый	1
10	33580-00017-01	Штифт стопорный	1
11	34015-00031-00	Пружина	1
12	20184-00006-01	Втулка штифта	1
13	30101-00326-00	Болт	1

