



AD5500EA


**ДИЗЕЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20401

Список запчастей

Взрыв-схема

Двигатель (взрыв-схема)

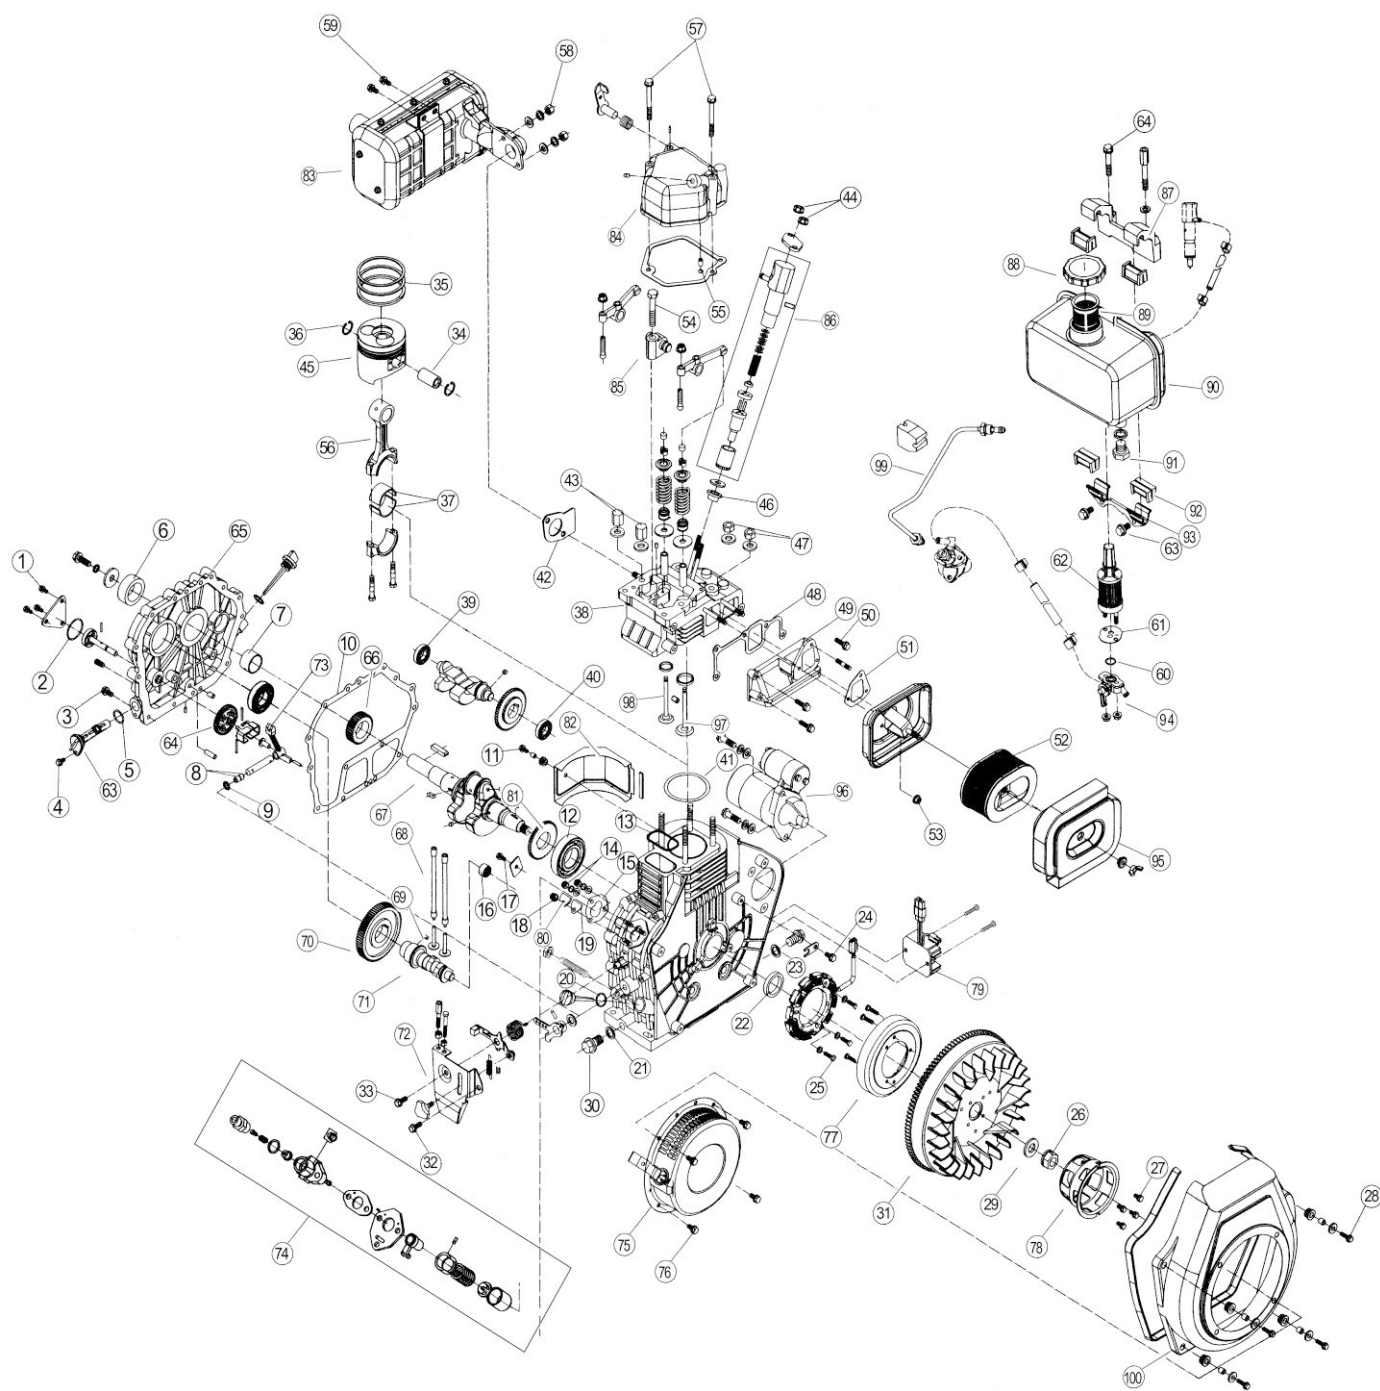


Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00791-00	Болт	3
2	30152-00405-00	Кольцо уплотнительное	1
3	70010-01742-00	Болт	1
4	30101-00792-00	Болт	1
5	30152-00387-00	Кольцо масляного фильтра	1
6	34007-00140-00	Сальник коленвала задний	1
7	30141-00257-00	Подшипник коленвала задний	1
8	30141-00293-00	Подшипник вилки игольчатый	2
9	34007-00130-00	Сальник	1
10	33048-00696-00	Прокладка крышки картера	1
11	30101-00834-00	Болт	1
12	30141-00280-00	Подшипник коленвала передний	1
13	33048-00879-00	Кольцо уплотнител. головки блока	1
14	30128-00048-00	Контргайка	3
15	33048-00598-00	Прокладка топливного насоса	1
16	30141-00294-00	Подшипник распредвала игольчатый	1
17	30101-00834-00	Болт	1
18	30128-00048-00	Контргайка	5
19	33048-00652-00	Прокладка пластины	1
20	30152-00403-00	Кольцо уплотнительное шупа	1
21	30136-00374-00	Кольцо сливной пробки	1
22	34007-00139-00	Сальник коленвала передний	1
23	30136-00374-00	Шайба	1
24	30101-00791-00	Болт	2
25	30101-00794-00	Болт	3
26	30125-00068-00	Гайка коленвала	2
27	30101-00803-00	Болт	4
28	30151-00159-00	Болт	4
29	30136-00474-00	Шайба	1
30	33126-00133-00	Пробка слива масла	1
31	33099-00265-00	Маховик	1
32	30101-00792-00	Болт	2
33	30101-00834-00	Болт	2
34	34006-00157-00	Палец поршневой	1
35	20084-00151-00	Комплект поршневых колец	1
36	30150-00136-00	Кольцо стопорное поршнев. пальца	2
37	70010-01664-00	Вкладыш подшипника шатуна	2
38	20023-00056-00	Головка блока цилиндра	1
39	30141-00275-00	Подшипник балансировочного вала	1
40	30141-00275-00	Подшипник балансировочного вала	1
41	33048-00698-00	Прокладка головки цилиндра	1
42	33048-00701-00	Прокладка выпускной трубы	1
43	30134-00037-00	Гайка головки блока цилиндров выс.	2
44	30128-00048-00	Гайка форсунки	2
45	34004-00124-00	Поршень	1
46	70010-02485-00	Втулка изоляционная форсунки	1
47	30121-00133-00	Гайка головки блока цилиндров низ.	2
48	33048-00688-00	Прокладка впускного коллектора	1
49	30101-00834-00	Коллектор впускной	3
50	33048-00692-00	Болт	1

№	Код детали	Описание	Кол
51	30121-00124-00	Прокладка корпуса воздуш. фильтра	2
52	70010-01782-00	Элемент воздушного фильтра	1
53	34028-00064-00	Гайка	1
54	30101-00780-00	Болт седла коромысла	1
55	33048-00698-00	Прокладка крышки головки блока	1
56	20008-00071-00	Шатун в сборе	1
57	30101-00799-00	Болт крышки головки блока	3
58	30121-00119-00	Гайка глушителя	2
59	30101-00857-00	Болт глушителя	2
60	30152-00387-00	Кольцо уплотнительное топл. крана	1
61	33048-00654-00	Прокладка топливного фильтра	1
62	70002-04329-00	Фильтр топливный	1
63	70010-01676-00	Фильтр масляный в сборе	1
64	30101-00780-00	Шестерня маслян. насоса ведущая	1
65	33129-00335-00	Крышка картера	1
66	34033-00148-00	Шестерня коленчатого вала	1
67	20011-00357-00	Вал коленчатый	1
68	34020-00048-00	Штанга толкателя	2
69	34008-00025-00	Толкатель клапана	2
70	34033-00201-00	Шестерня распределительного вала	1
71	20012-00067-00	Вал распределительный в сборе	1
72	20022-00098-00	Кронштейн останова двигателя	1
73	20016-00002-00	Вилка в сборе	1
74	20100-00562-01	Насос топливный	1
75	20034-00143-04	Стартер ручной в сборе	1
76	30151-00159-00	Болт стартера	1
77	20009-00068-00	Катушка заряда АКБ в сборе	1
78	70010-02839-00	Барaban стартера	1
79	31010-00023-00	Стабилизатор напряжения	1
80	33014-01604-00	Пластина	1
81	34033-00149-00	Шестерня ведущая балансир. вала	1
82	34021-00332-00	Дефлектор воздушный	1
83	20202-01174-00	Глушитель в сборе	1
84	20021-00100-00	Крышка головки цилиндра	1
85	34019-00068-00	Седло коромысла клапана	1
86	70010-01704-00	Форсунка топливная в сборе	1
87	33014-01602-00	Кронштейн топливного бака верхний	1
88	20131-00064-00	Крышка топливного бака	1
89	34037-00262-00	Фильтр-сетка топливного бака	1
90	20130-00646-20	Бак топливный	1
91	30100-00201-00	Пробка топливного бака	1
92	34030-00234-00	Подушка топливного бака	4
93	20014-01094-00	Кронштейн топливного бака нижний	1
94	20133-00038-00	Кран топливный	1
95	20025-00236-00	Фильтр воздушный в сборе	1
96	20149-00007-00	Электростартер	1
97	34013-00150-00	Клапан впускной	1
98	34013-00149-00	Клапан выпускной	1
99	34023-00299-00	Трубка высокого давления	1
100	20010-00420-41	Кожух вентилятора	1


Альтернатор (взрыв-схема)

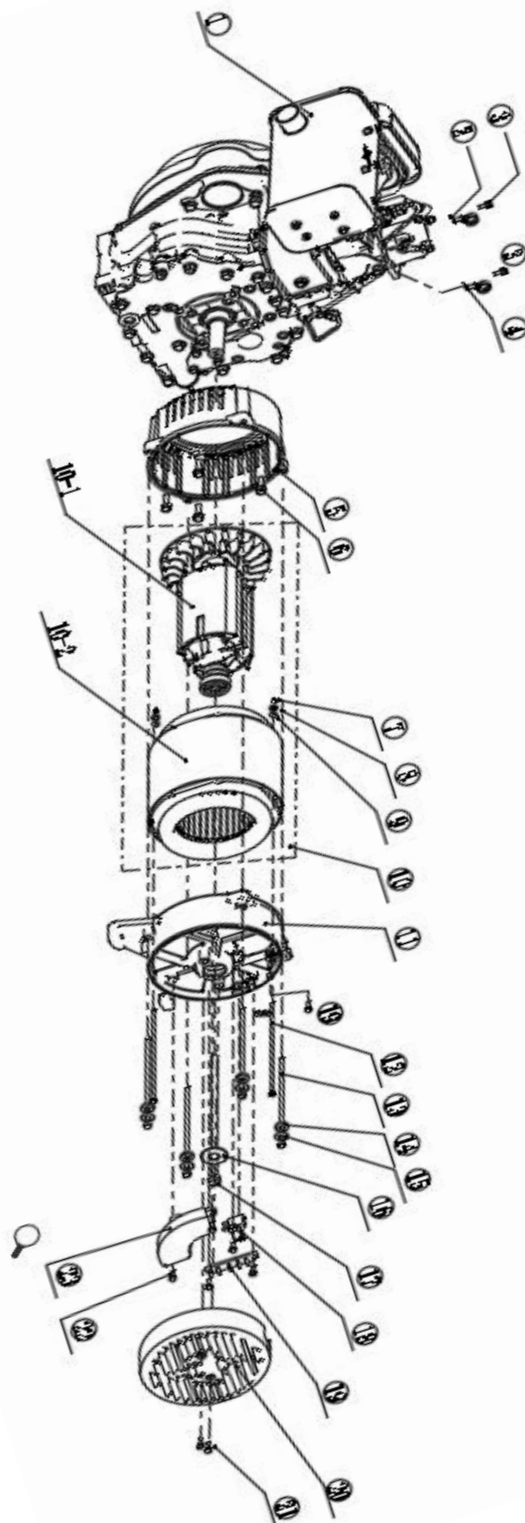

Альтернатор (список запчастей)


№	Код детали	Описание	Кол
1	20260-07122-00	Двигатель в сборе	1
2	34024-00006-00	Хомут	1
3	30101-00355-00	Болт М8х16	2
4	34024-00077-00	Хомут	1
5	33191-00108-00	Корпус альтернатора	1
6	30101-00364-00	Болт М8х30	4
7	30128-00018-00	Гайка	2
8	30139-00005-00	Шайба	2
9	30136-00012-00	Шайба	2
10	20029-10159-00	Альтернатор в сборе	1
10-1	20256-01998-00	Ротор	1
10-2	20046-05480-00	Статор	1
11	33085-00058-00	Кронштейн альтернатора	1
12	30100-00026-00	Болт М5х214	2
13	30101-00086-00	Болт М6х180	4
14	30136-00191-00	Шайба	4
15	30139-00007-00	Шайба	4
16	30136-00015-00	Шайба	1
17	30101-00108-00	Болт М10х265	1
18	20183-00015-00	Узел щеточный	1
19	20107-00021-00	Колодка клеммная	1
20	33082-00230-28	Крышка альтернатора	1
21	30101-00326-00	Болт М5х12	3
22	30101-00329-00	Болт М5х16	5
23	20044-00082-00	Регулятор напряжения	1

Бак топливный

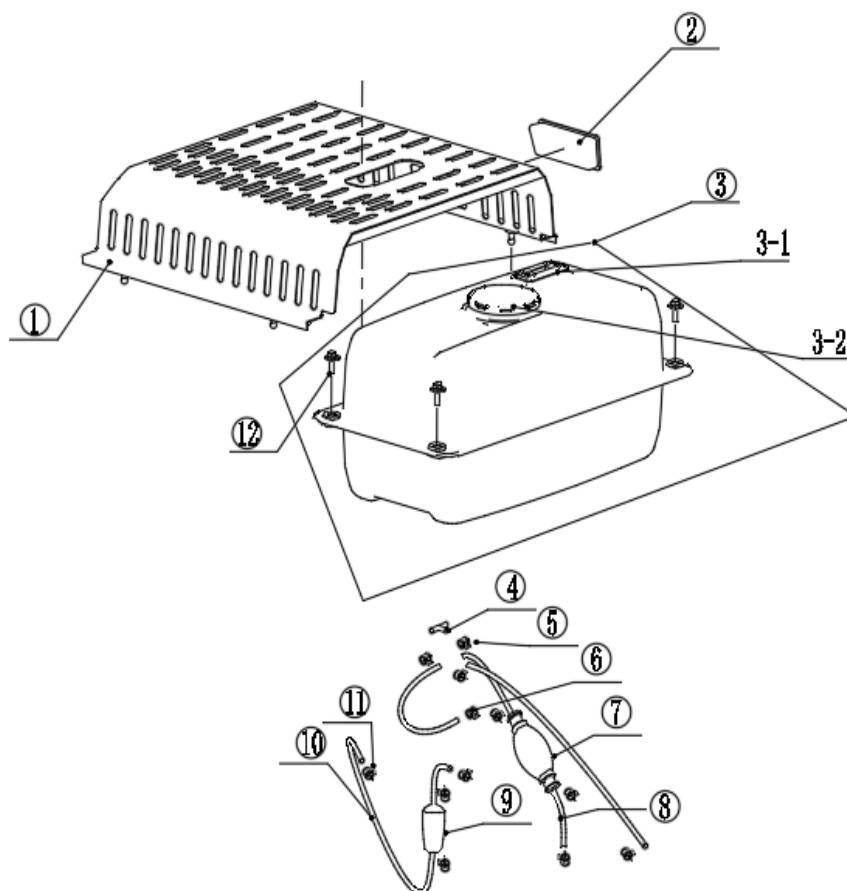


№	Код детали	Описание	Кол
1	33013-01704-00	Кожух двигателя верхний	1
2	20184-00009-00	Ручка	1
3	20130-00638-05	Бак топливный в сборе	1
4	70002-02368-00	Тройник топливный	1
5	34024-00024-00	Хомут	7
6	34024-00031-00	Хомут	1
7	70009-02789-00	Груша подкачки топлива	1
8	34023-00079-00	Трубка топливная	1
9	70010-02990-00	Фильтр топливный	1
10	34023-00258-00	Трубка топливная	1
11	34024-00003-00	Хомут	4
12	30101-00711-01	Болт М6х25	4

Рама

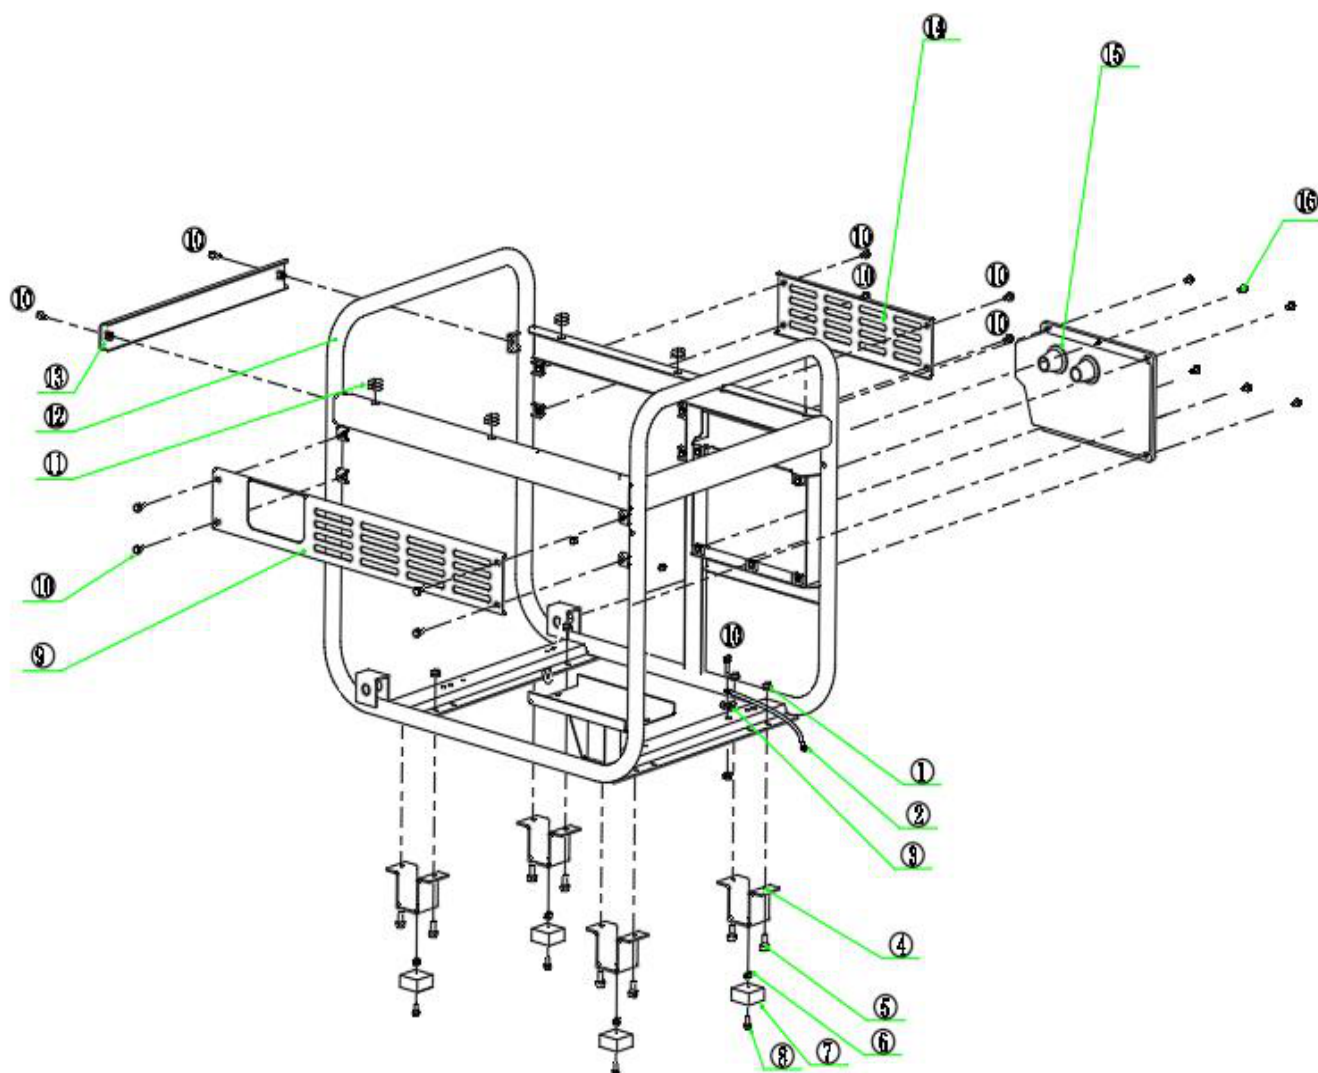


№	Код детали	Описание	Кол
1	30128-00013-00	Гайка	8
2	20196-00124-00	Хомут стяжной	1
3	33301-00010-00	Шайба пружинная	1
4	20014-00154-21	Кронштейн опоры	4
5	30101-00459-00	Болт М8х20	8
6	30125-00019-00	Гайка	4
7	34030-00082-00	Опора амортизатора	4
8	30101-00405-00	Болт М6х20	4
9	33014-02786-00	Панель задняя	1
10	30101-00339-00	Болт М6х12	11
11	33015-00028-00	Заглушка	4
12	20090-02611-00	Рама	1
13	34040-00918-03	Поперечина рамы	1
14	33014-02206-00	Панель передняя	1
15	20114-06742-00	Панель управления в сборе	1
16	30101-00341-00	Болт М6х16	6

Основание рамы

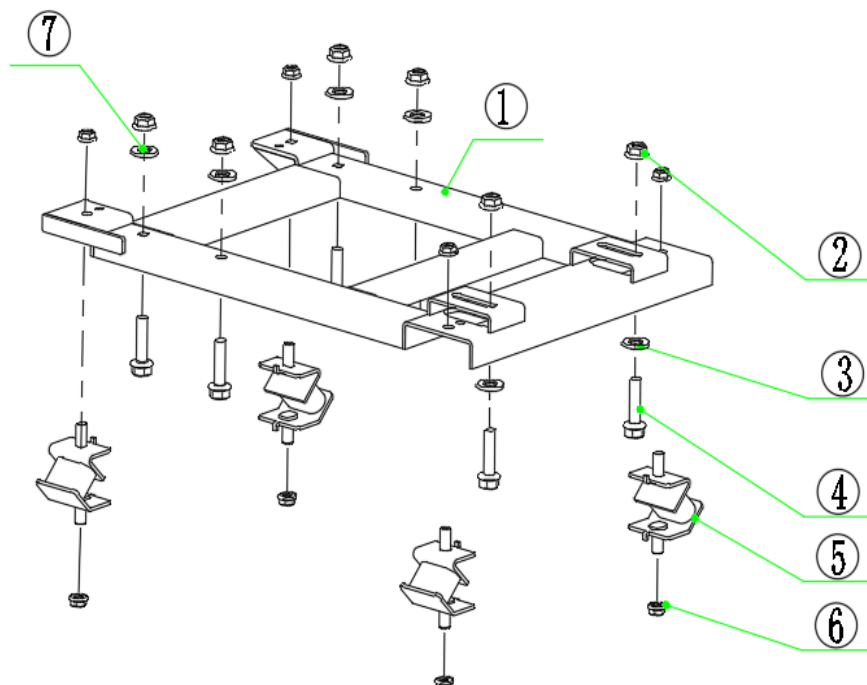


№	Код детали	Описание	Кол
1	20249-00698-02	Основание рамы	1
2	30125-00026-00	Гайка	6
3	30136-00190-01	Шайба	2
4	30101-00494-00	Болт М10х40	6
5	34030-00049-00	Амортизатор	4
6	30125-00030-00	Гайка	8
7	30136-00015-00	Шайба	2

Рукоятки

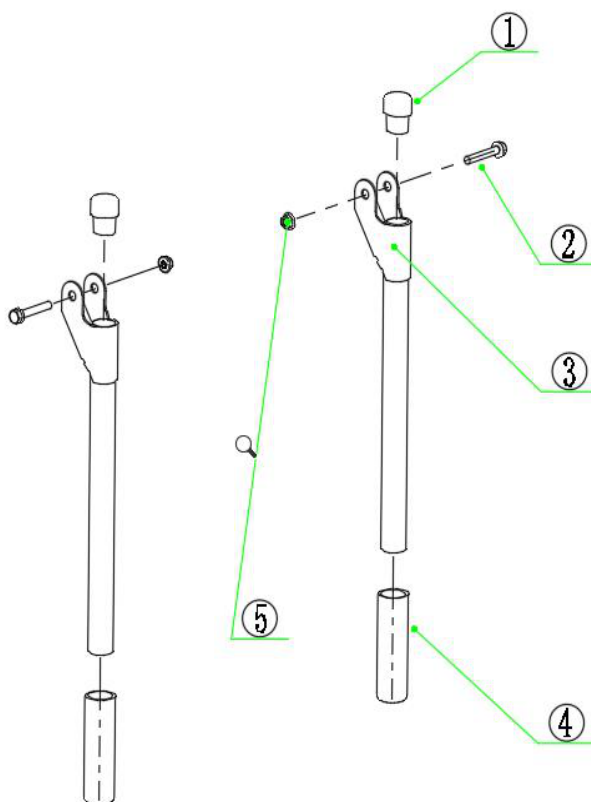


№	Код детали	Описание	Кол
1	33126-00144-00	Заглушка	2
2	30101-00374-02	Болт М8х*45	2
3	20135-00460-07	Рукоятка	2
4	33015-00008-00	Накладка рукоятки	2
5	30125-00023-00	Гайка М8	2

Аккумулятор

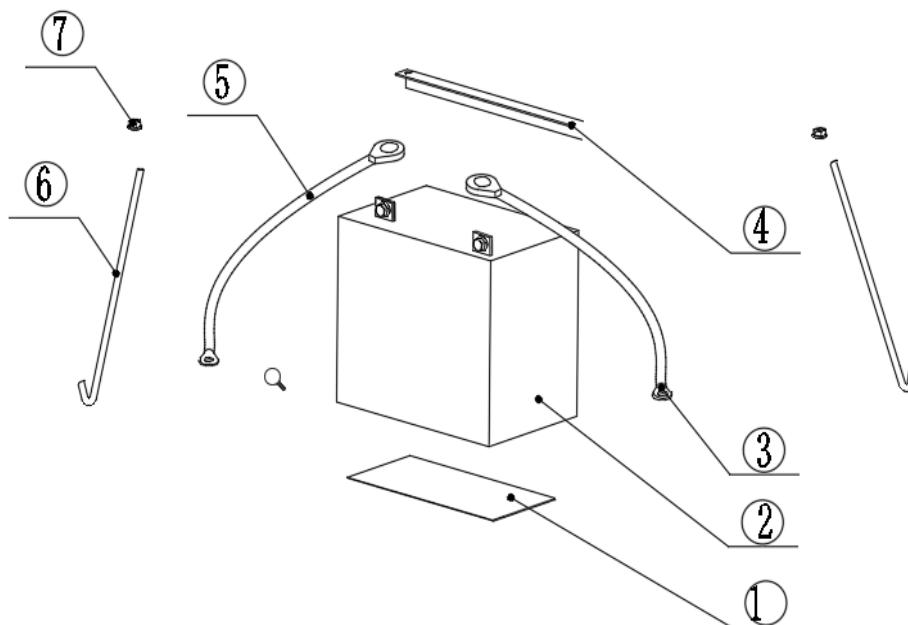


№	Код детали	Описание	Кол
1	33275-00141-00	Коврик АКБ	1
2	31002-00069-00	Аккумуляторная батарея 12В 28Ач	1
3	20196-02878-00	Кабель плюсовой	1
4	20217-00057-12	Пластина крепления АКБ верхняя	1
5	20196-00269-00	Кабель минусовой	1
6	33580-00028-00	Крепеж АКБ боковой	2
7	30125-00019-00	Гайка М6	2

Колёса

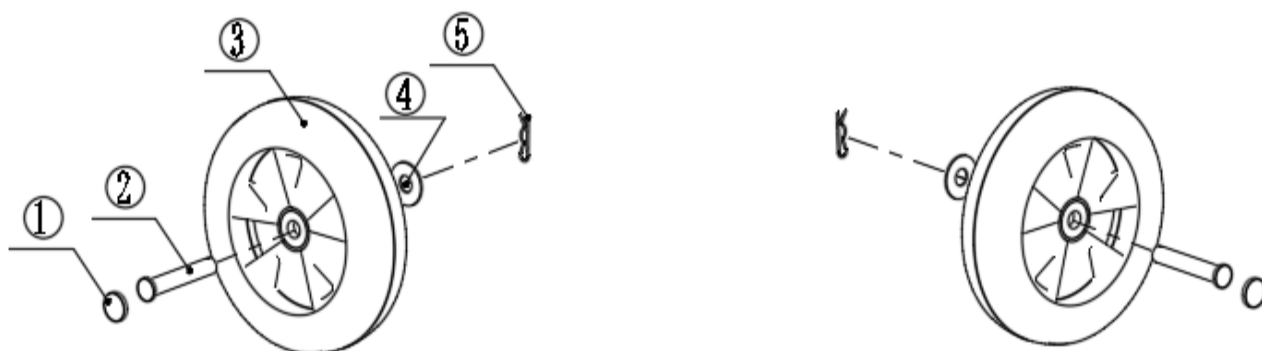

№	Код детали	Описание	Кол
1	33141-00027-00	Крышка колесной оси	2
2	34031-00216-00	Ось колеса	2
3	20134-00024-00	Колесо	2
4	30136-00086-00	Шайба	2
5	34006-00020-00	Шплинт	2

Панель управления

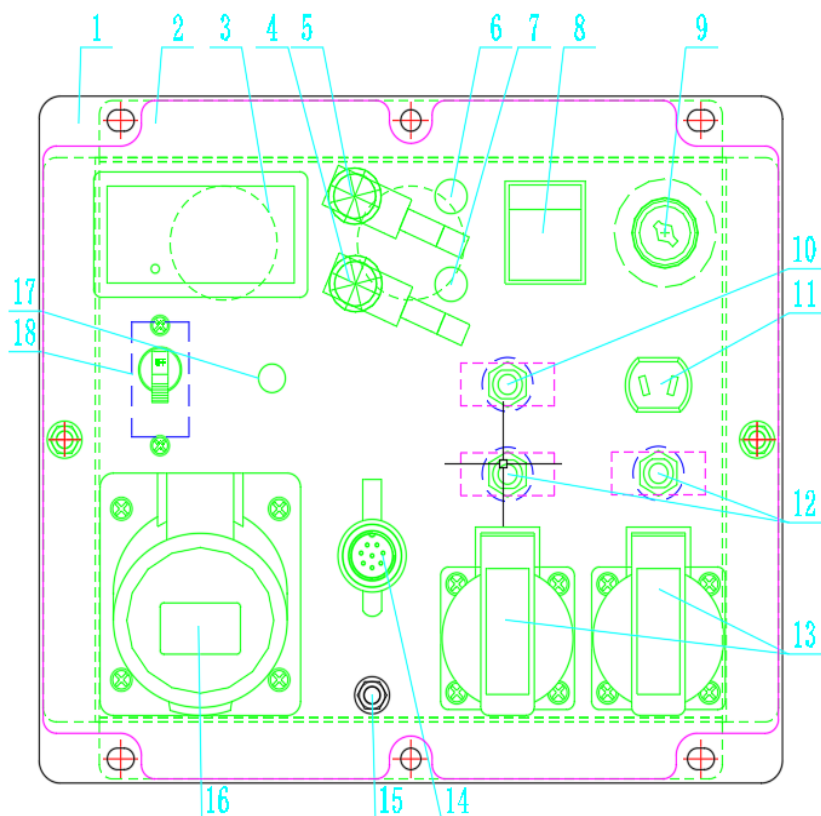

№	Код детали	Описание	Кол
1	33368-01482-03	Панель в сборе	1
2	32001-02237-01	Наклейка	1
3	31008-00057-02	Дисплей	1
4	31026-00262-00	Включатель подогрева масла	1
5	31026-00262-00	Включатель подогрева воздуха	1
6	20270-00045-00	Индикатор подогрева воздуха	1
7	20270-00045-00	Индикатор подогрева масла	1
8	31026-00160-03	Переключатель АВР/ручной запуск	1
9	31026-00259-00	Замок зажигания	1
10	31038-00063-00	Предохранитель	1
11	31034-00109-01	Розетка постоянного тока	1
12	31038-00024-00	Предохранитель 16А	2
13	31034-00023-00	Розетка 250V/16А	2
14	31034-00101-00	Разъем подключения АВР	1
15	30100-00086-00	Болт М6х20	1
	30136-00035-00	Шайба	2
	30139-00055-00	Шайба пружинная	1
	33301-00011-02	Шайба	2
	30121-00058-00	Гайка М6	2
16	31034-00077-00	Розетка 250V/32А	1
17	20270-00003-00	Индикатор низкого уровня масла	1
18	31037-00044-05	Защита от перегрузки 22А	1

Габаритные размеры

